




AUSBAU DES STEILDACHES VON INNEN



KONSTRUKTIONSAUFBAU

1. Rigips Bauplatten
2. Unterkonstruktion (4 × 6er KVH)
3. UNTERSPARRENKLEMMFILZ
4. Nageldichtband ISOVER Vario® AntiSpike
5. SUPERBRAN TRIO bzw. CONTROL
6. DICHTKLEBER / Innenputz
7. Mauerwerk / Giebelkronen
8. Sparren + Aufdoppelung (4 × 6er KVH)
9. KLEMMFILZ KF 4 – 032
10. Schlagregensicheres Unterdach
11. Lattung / Dacheindeckung

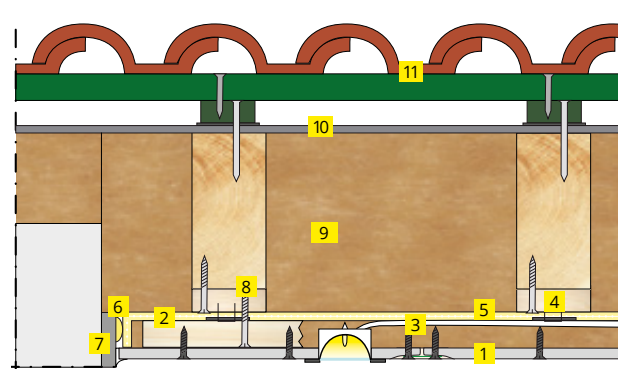

Um die Tacker- und Schraublöcher abzudichten, die Unterkonstruktion anzeichnen, die Dampfbremsfolie mit einem Handtacker in jeder zweiten Markierung fixieren, einen Streifen Nageldichtband darüberkleben und die Unterkonstruktion zeitnah darauf montieren.



PRODUKTE & MATERIALIEN

- KLEMMFILZ KF 4
- UNTERSPARRENKLEMMFILZ KF 5/V
- SUPERBRAN TRIO bzw. CONTROL
- SUPERFORTE, SUPERSAN, SUPERCAL
- DICHTKLEBER
- Nageldichtband
– ISOVER Vario® AntiSpike
- Rigips Bauplatten (weiß/grün)
– Rigips Bauplatte RB
– Rigips Bauplatte RBI
- Konstruktionsholz (4 × 6 cm)



Wertvolle Tipps & Tricks
auf superglass.de oder in
unserem Verlegeprospekt
„Richtig dämmen ist
kinderleicht!“.



WIR HELFEN GERNE WEITER

Informationen zu Produkten, Einbauten oder einem Fachhändler in der Nähe?

Du hast technische Fragen zu unseren Produkten
oder zur fachgerechten handwerklichen Ausführung
deiner geplanten Konstruktion? Du suchst einen
SUPERGLASS-Dämmstoffhändler in deiner Nähe?

Dann ruf uns gerne unter 0621 501 600 an oder
besuche uns im Internet: superglass.de

Kundenunterlagen für SUPERGLASS-Dämmstoffhändler

Sende uns eine E-Mail mit deiner Firmenanschrift
und Anzahl der gewünschten Unterlagen an:
service@superglass.de.



So wird's GEMACHT

Ausbau des Steildaches von innen

SUPERGLASS®
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
67059 Ludwigshafen am Rhein

Tel. 0621 501 600
Fax 0621 501 699

service@superglass.de
superglass.de • superglass24.de

SUPERGLASS®
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

SO WIRD'S GEMACHT:

Dämmrollen zuschneiden



Abstand zwischen Sparren oder Kehlbalken messen und 1 cm Klemmzugabe einplanen. Bei Bedarf Sparren aufdoppeln. Dämmrollen aufschneiden, aufstellen, anheben und wieder abfallen lassen, um das Material zu „entpuffen“. Zuschnitt mit Dämmstoffmesser und Schneidebrett durchführen.

Klemmfilz einpassen



SUPERGLASS KLEMMFILZ KF 4 – 032 in der entsprechenden Dicke gemäß Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) ein- oder mehrlagig in die Gefache einsetzen und auf einen fugendichten Anschluss an die umliegende Konstruktion achten.

Dampfbremsfolie verlegen



SUPERBRAN TRIO bzw. CONTROL-Dampfbremse mit 10 cm Überlappung quer zum Sparren verlegen, gerade und spannungsfrei, dann mit einem Handtacker fixieren. Die beschriftete Folienseite zeigt zum Verarbeiter.

Folienüberlappungen verkleben



Folienüberlappungen der Dampfbremsfolie mit den Klebändern SUPERCAL oder SUPERFORTE spannungsfrei und luftdicht verkleben. Staubablagerungen vorher mit einem Tuch abwischen.

Durchdringungen erstellen / verschließen



Anschlüsse der SUPERBRAN CONTROL-Dampfbremsfolie an Durchdringungen und beweglichen Bauteilen mit den Klebebändern SUPERSAN oder SUPERFORTE/-DUO luftdicht herstellen.

Dampfbremsfolie andrücken



Mit dem DICHTKLEBER eine 8 mm dicke Kleberaupe auf die umliegenden Bauteile wie Giebelwände und Fußpfeten auftragen und die Dampfbremsfolie spannungsfrei, als Schlaufe gefaltet, andrücken. Bei nicht tragfähigen Untergründen kann ein Glattstrich nötig sein.

Luftdicht anschließen




Im Holzrahmenbau wird die Dampfbremsfolie spannungsfrei auf z. B. OSB-Platten mit SUPERFORTE/-DUO-Klebeband luftdicht verbunden. Vorab auf OSB-Platten eine Probeverklebung machen und nach 24 h beurteilen.

Fugen und Stöße von OSB-Platten können mit dem SUPERFORTE-Klebeband luftdicht abgeklebt werden.



Zusatzdämmung und Innenverkleidung

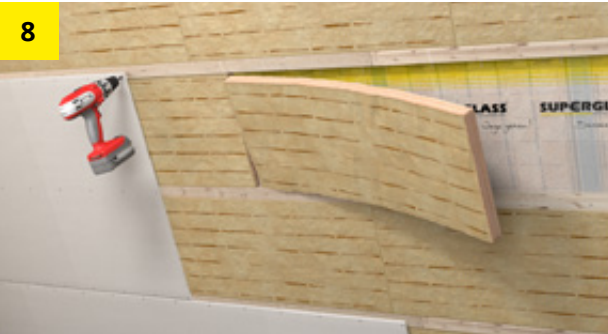

SUPERGLASS UNTERSPPAREN KLEMMFILZ KF 5/V – 032 in die Unterkonstruktion für eine verbesserte Dämmwirkung fugendicht einpassen. Abschließend die Innenverkleidung mit Rigips Bauplatten hochkant auf die Installationsebene montieren und Kreuzfugen vermeiden.