


Umkehrdach bekiest

Verarbeitung Schritt für Schritt

- XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz
- Schnelle wärmebrückenfreie Verlegung
- Geprüftes System mit Umkehrdachvlies

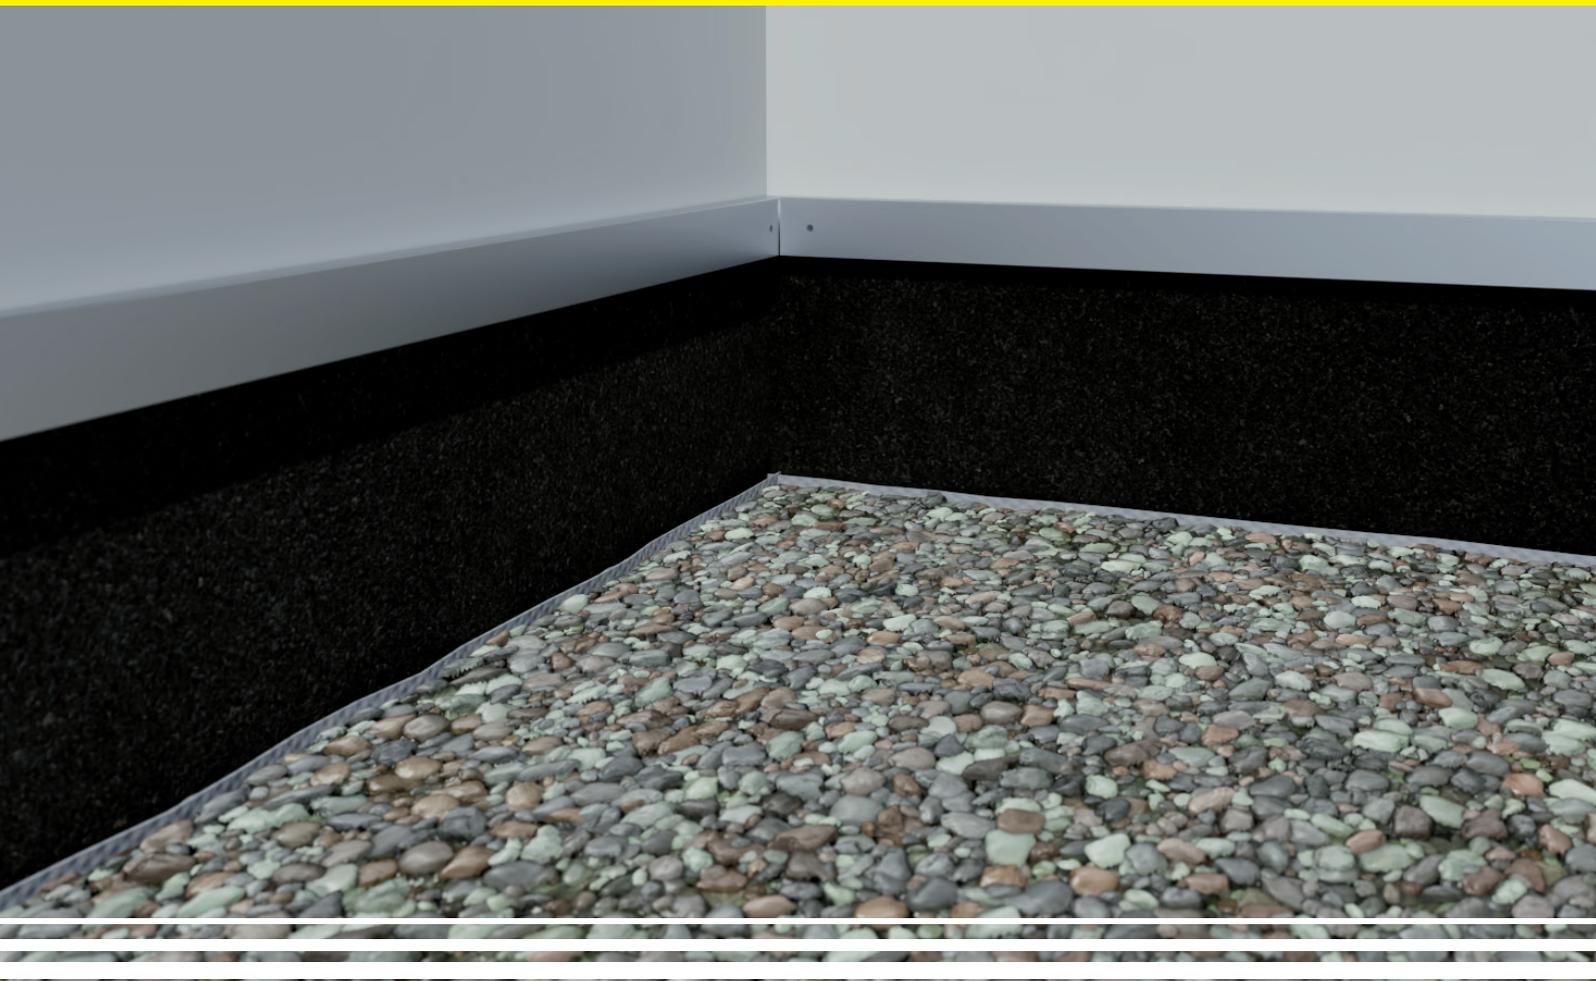



SO WIRD'S GEMACHT:

SUPERGLASS[®]
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!



1

Bitte beachten

Im beküsten Umkehrdach nur XPS-Dämmstoffplatten mit Stufenfalz einsetzen. Sie ermöglichen eine schnelle und wärmebrückenfreie Verlegung.



2

Besäumung abmessen

Die Dämmstoffplatten an der Attika planeben anlegen. Hierfür die Platten entlang der Kanten besäumen.



3

Besäumung schneiden


Stufenfalz mit einer Säge oder einem heißen Draht abschneiden. Schnittkante auf saubere Besäumung überprüfen.



4

Verlegen der Dämmstoffplatten

Dämmstoffplatten vollflächig auf den abgedichteten Untergrund auflegen. Stufenfalze sorgfältig ineinanderschieben. Kreuzfugen vermeiden.

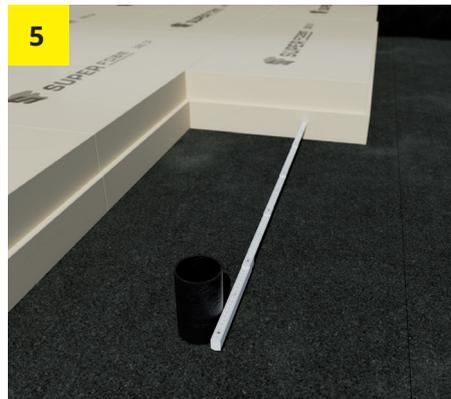

5

Durchdringungen ausmessen

Vorhandene Durchdringungen ausmessen und die exakte Position auf die Dämmstoffplatte übertragen.



6

Aussparung ausschneiden


Markierte Aussparung zum Beispiel mit einer Säge ausschneiden. Dämmstoffplatte über die Aussparung setzen.



7

Fertigstellung

Die einzelnen Bahnen des Austrotherm Umkehrdachvlies circa 15 cm überlappend auslegen. Sie bilden die wasserableitende Trennschicht. Abschließend Kies als Windsogsicherung verteilen.

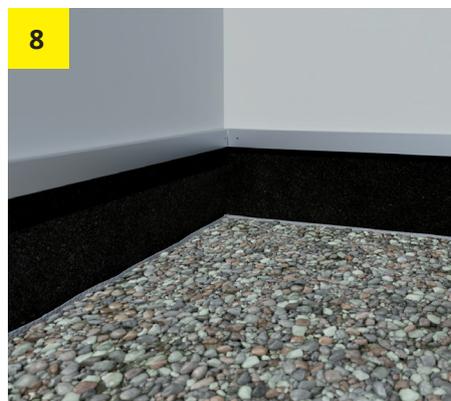

8